

## ***Beiblatt Turnbänke + Zubehör***

**Art.: 100001, 100065, 100036, 100058, 100007, 100066, 100037, 100059, 100002, 100067, 100038, 100060, 100003, 100068, 100039, 100075, 100004, 100069, 100040, 100076, 100005, 100070, 100041, 100077, 100006, 100071, 100042, 100078, 100028, 100080, 100029, 100054, 100026, 100081, 100043, 100055, 100020, 100082, 100044, 100056, 100022, 100083, 100045, 100057, 100049, 100046, 100047, 100048, 100009, 100010, 100008, 100052, 100051, 030061, 030062, 030233, 030234**

### **Gebrauchsanweisung:**

- Die Turnbänke und das Zubehör sind nur für den Innenbereich vorgesehen / geeignet.
- Die Maße der aufgestellten Turnbänke betragen je nach Ausführung von Länge 150 cm bis 450 cm. Die maximale Höhe ist ca. 36 cm (entspricht der max. Fallhöhe). Die Turnbänke sind max. 28 cm breit.
- Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen. Werden die Turnbänke in Sprossenwänden / Sprungkästen eingehangen, muss die Aufsichtsperson auch Hilfestellung leisten.
- Werden Turnbänke in Sprossenwänden / Sprungkästen eingehangen, ist ab einer Fallhöhe von 60 cm Fallschutz erforderlich. Wir empfehlen Matten aus Verbundschaum RG 160 kg / m<sup>3</sup>, da diese der EN 1176-1 Punkt 4.2.8.5 (siehe Tabelle 4 – nach EN 1177 geprüft). Es muss eine Fläche von ringsherum 1,50 m ausgelegt werden. Beim Auslegen der Matten darf kein Spalt entstehen (es müssen entweder Matten versetzt übereinander gelegt werden oder Turnmatten mit Klettverband genutzt werden. Im Fallraum dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- Die Bemessung der Sitzfläche ist nach dem Schlüssel alle 40 cm 1 Person vorgesehen, d. h. bei einer 4 m Turnbank sollten 10 Personen die Bank nutzen. Achtung: gilt nur beim beidseitigem Stand auf dem Fußboden.
- Das Betreten des Schwebebalkens soll nur von 1 Person zu erfolgen.
- Die Lieferung erfolgt komplett montiert.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile vom o. g. Hersteller verwendet werden

### **Montageanleitung:**

- Die Turnbank wird montiert geliefert.

Bei Turnbänken mit Rollen und Gurt:

- Beim Einhängen in Sprossenwänden dürfen folgende Höhen nicht überschritten werden:
  - Turnbank 3,00 m – max. 1,20 m
  - Turnbank 2,80 m – max. 1,20 m
  - Turnbank 2,00 m – max. 0,60 m

Beim Überschreiten dieser vorgegebenen Höhen ist kein sicheres Einhängen dieser Turnbänke mehr möglich, da sich die Rollen im Bereich der Sprossen befinden.

Die Turnbank wird gesichert, indem Sie den Gurt durch die Einhängeleiste ziehen, über die Sprosse legen und den Verschluss fest anziehen.

Ab 60 cm Fallhöhe ist Fallschutz vorzusehen (siehe Gebrauchsanweisung).

### **Wartungshinweise:**

Zur Sicherheit sind folgende Kontrollen durchzuführen:

Täglich: - Sichtkontrolle

- Beseitigung von Verschmutzungen und Oberflächenschäden (keine scharfen bzw. aggressiven Reiniger verwenden)
- Die Zubehörteile auf festen Sitz prüfen
- falls erforderlich: Sperrung von Geräten

Quartalsweise:

- Überprüfung der Verschleißteile
- Schrauben nachziehen
- beschädigte Oberflächen (Splitterneigung) sind zu beseitigen

Jährlich: -Prüfung des Fallschutzes und Fallschutzbereiches nach aktuellen Normen

- Prüfung des Mindestraumes (Fallraum und Geräteraum)
- Prüfung von Fangstellen
- Erstellen eines Prüfberichtes

Bei Beanstandungen und Fragen können Sie sich unter den o. g. Adressdaten an uns wenden.


Sollten wir innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware keine schriftliche (per Fax)

Nachricht von Ihnen erhalten, erklären Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis, dass beim Aufbau und der Benutzung der Geräte nach diesen Anleitungen vorgegangen wird.

# Montageanleitung Rollen für Turnbank

Artikel:100051

- die Rollen immer an die Seite mit der Aufhängeleiste anbringen
- lösen Sie die Rollen vom Bügel indem Sie die Mutter M6 von der Achse abschrauben
- bohren Sie in den Turnbankfuß 2 Löcher nach den angegebenen Maßen  
(die 25mm beziehen sich auf die Kante des Holzfußes und nicht des Gummischoners)
- der Bügel wird mit der Schloßschraube M8x40 und 3 Spaxschrauben 3x16 befestigt
- stecken Sie die Schloßschraube von der entgegengesetzten Seite des Turnbankfußes durch das Holz
- drehen Sie die 3 Spaxschrauben in das Holz-achten sie darauf,daß der Bügel senkrecht ausgerichtet ist
- schrauben Sie die Hutmutter mit Federscheibe auf die Schloßschraube und montieren Sie die Rolle wieder in den Bügel

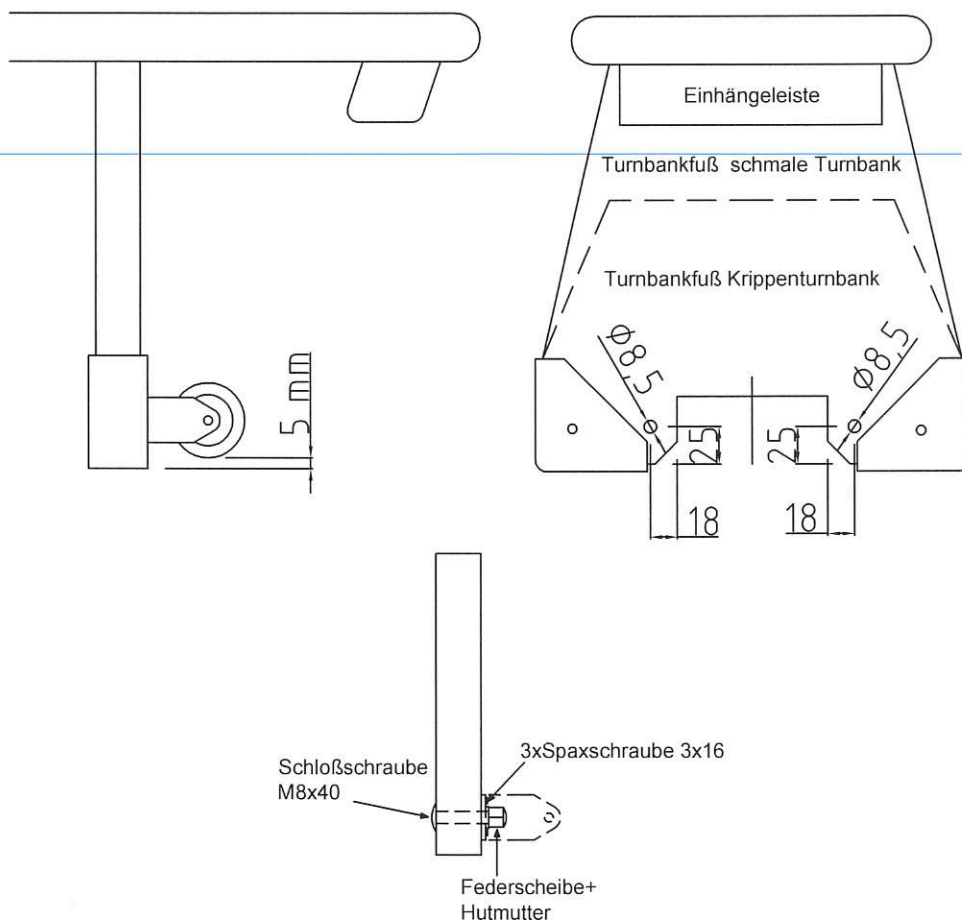

## Lieferumfang:

- 2 Stück vormontierte Rollen
- 2 Stück Schloßschraube M8x40
- 2 Stück Hutmutter M8 mit Federscheibe
- 6 Stück Spaxschraube 3x16
- 1 Stück Montageanleitung